LE RECONDITIONNÉ :
LE GESTE ÉCOLONOMIQUE ET SOLIDAIRE

LES 10 BONNES PRATIQUES
POUR CHOUCHOUTER VOTRE NOUVEL ORDINATEUR

Ne pas **consommer de boisson à côté d'un ordinateur.**

Liquide et électronique ne font pas bon ménage et **peuvent endommager gravement votre ordinateur.**

Avant d'enregistrer une pièce jointe, **la faire analyser** par l'antivirus de l'ordinateur.

Windows 10 embarque déjà un antivirus **«Windows Defender»** qui fonctionne très bien.

Ne télécharger des applicatifs que sur des sites officiels et validés. Bien vérifier toutes les conditions de téléchargement.

Sécuriser votre système en faisant les mises à jour proposées par Windows.

Etre vigilant sur l'endroit où l'on pose son ordinateur portable pour ne pas empêcher l'air de circuler : disposer votre ordinateur sur une surface plane et rigide.

Lors de l'installation d'un logiciel, **vérifier que d'autres programmes parasites ou malveillants** ne s'installent pas en même temps.

Etre attentif lors de l'ouverture d'un email provenant d'un expéditeur inconnu.

QUI SOMMES-NOUS ?

AfB France est une entreprise adaptée qui favorise l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap et contribue à la protection de l'environnement.

Afin de vous garantir des produits fiables, AfB France s'appuie sur une équipe technique de qualité, dont les compétences nous ont permis d'obtenir la **certification de partenariat Microsoft**.

Retrouvez nos boutiques et nos produits

www.afbshop.fr

ACTEUR EMPLOI SOLIDAIRE

AfB France afb_france @AfBFrance AfB France

PREMIER DÉMARRAGE ET ACTIVATION MICROSOFT WINDOWS 10

- Votre ordinateur reconditionné par AfB dispose d'une licence Windows neuve. Notre méthode de reconditionnement a récemment évolué.
  Aussi, **votre clé d'activation Windows est :**
  1. soit collée sur la tranche ou sous votre ordinateur. Il faudra donc la saisir après la mise en route de votre ordinateur (nous vous détaillons cela dans cette notice).
  2. soit activée automatiquement dès votre 1ère connexion à Internet. Vous n'aurez alors pas besoin de saisir la clé d'activation après avoir mis en route l'ordinateur.

Licence type 1

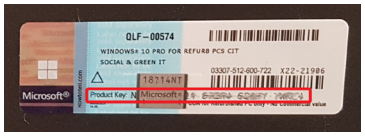

Licence type 2

- **En cas de différence dans l'affichage, pas de panique !**
  Suivez les instructions données à l'écran et laissez vous guider.
- Une vidéo de l'installation hors ligne est disponible sur **www.afbshop.fr/sav**

LES ETAPES POUR ACTIVER VOTRE LICENCE

ÉTAPE 1

Commençons par quelques conseils de notre équipe de techniciens ceci afin de **préserver votre anonymat** et **simplifier la mise en route** de Windows :

- **à aucun moment** pendant la mise en route, **vous ne devez vous connecter à internet**, sauf si cela est préciser dans les étapes de cette notice. Merci de vous assurer que votre câble Ethernet est débranché.

- si vous êtes sur un ordinateur portable, **merci de brancher le câble d'alimentation.**

ÉTAPE 2

Allumez votre ordinateur, le système d'exploitation se lance, attendez la prochaine fenêtre.

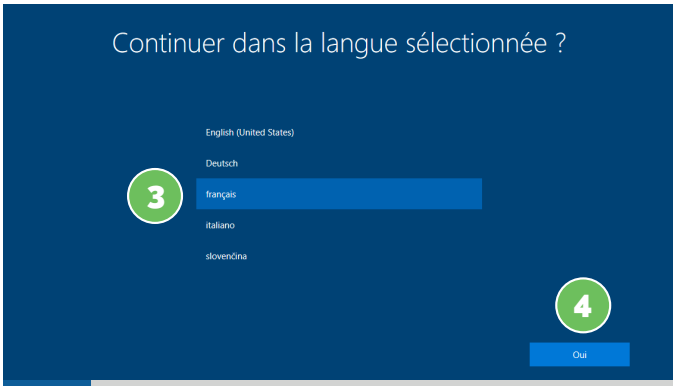

ÉTAPE

3 Sélectionnez la langue désirée.

4 Cliquez sur Oui.

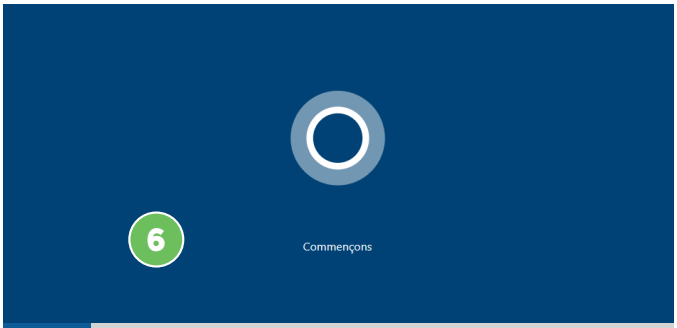

ÉTAPE

5 Cortana est l'assistante Windows. Cortana vous explique à voix haute les prochaines étapes. Vous pouvez brancher des écouteurs ou des hauts parleurs pour l'entendre.

6 C'est parti ! Commençons la configuration.

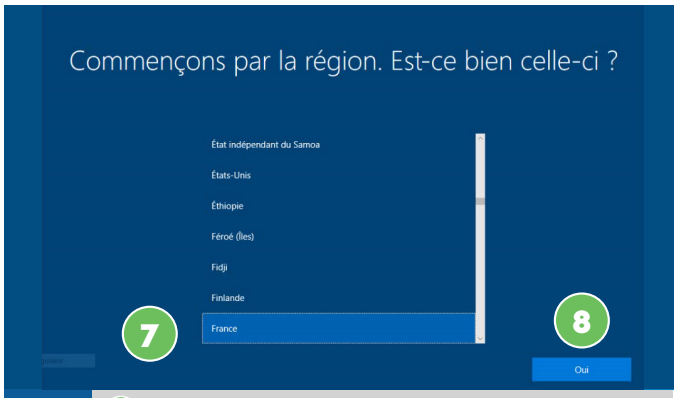

ÉTAPE

7 Si vous résidez en France laissez la valeur par défaut, sinon cliquez sur votre pays.

8 Puis dans les deux cas, validez par **Oui**.

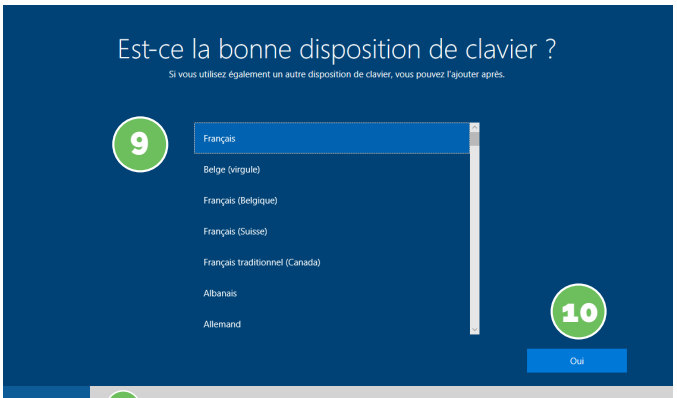

ÉTAPE

9 Choisissez un clavier en Français pour une disposition AZERTY.

10 Validez votre choix en cliquant sur **Oui**.

11 Cliquez sur "**Ignorer**" à la question suivante concernant la 2ème disposition de clavier.

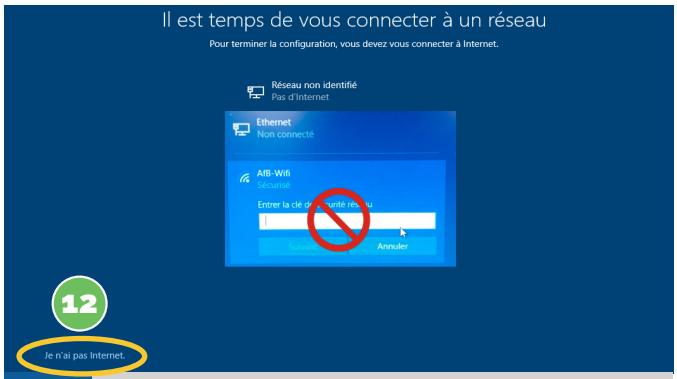

ÉTAPE

12 Cliquez sur « **Je n'ai pas internet** » en bas à gauche de votre écran.

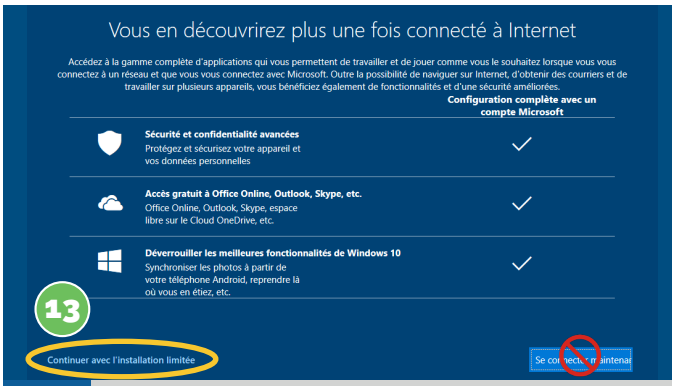

ÉTAPE

13 Nous vous **recommandons** de cliquer sur « **Continuer avec l'installation limitée** » pour préserver votre **anonymat** et **simplifier** la mise en route de Windows. Si vous cliquez sur « **Se connecter maintenant** », vous serez forcé(e) de vous connecter avec votre compte Microsoft.

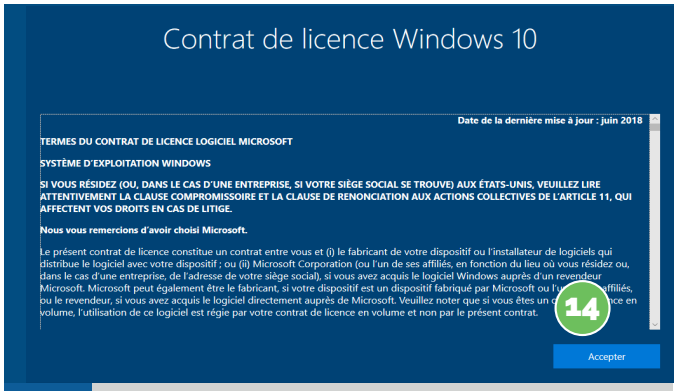

ÉTAPE

14 Veuillez prendre connaissance et accepter les termes du contrat de licence Windows 10 avant de cliquer sur « **Accepter** »

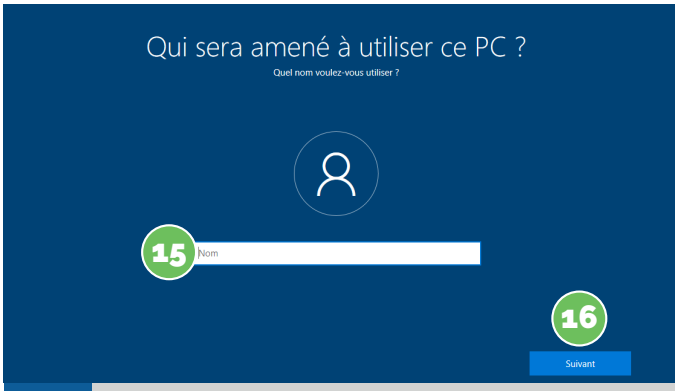

ÉTAPE

15 Entrez un nom pour votre ordinateur (exemple : Charly)

16 Cliquez sur « **Suivant** ».

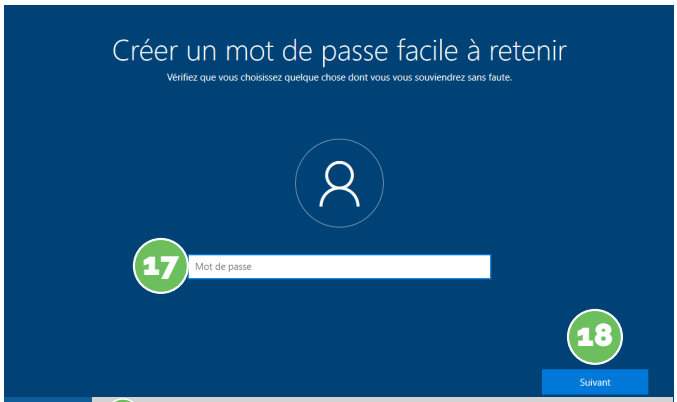

ÉTAPE

17 Saisissez un **mot de passe** (ne l'oubliez surtout pas !) Si vous n'en souhaitez pas, cliquez simplement sur « **Suivant** ».

18 Si vous avez saisi un mot de passe cliquez sur « **Suivant** » et confirmez votre mot de passe à l'étape suivante.

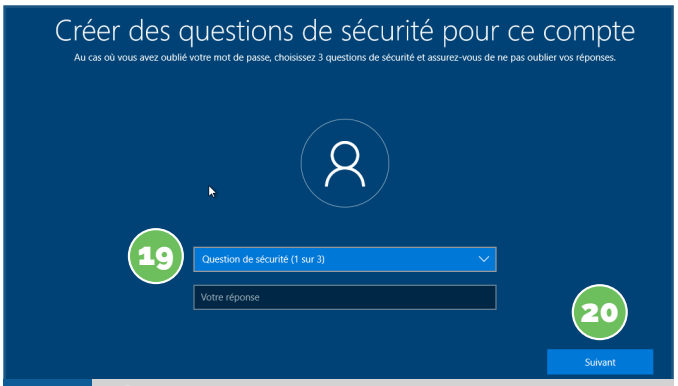

ÉTAPE

19 Choisissez votre 1ère question de sécurité.

20 Cliquez sur « **Suivant** ». **Répétez l'opération 3 fois pour les 3 questions de sécurité.**

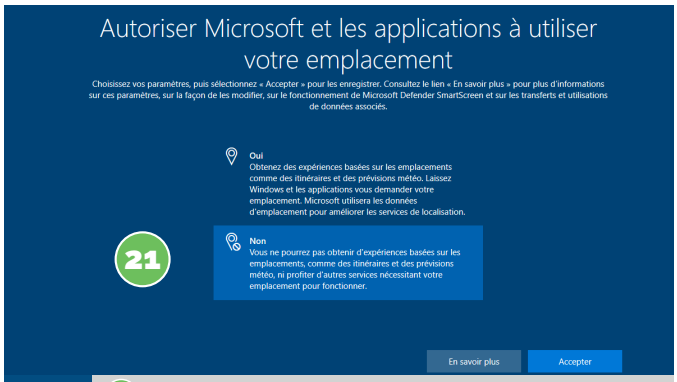

ÉTAPE 21 Cliquez sur « **Ne pas utiliser...** » puis sur « **Accepter** ».
22 **Nous vous recommandons de décliner autant que possible** les propositions de Windows sur les prochaines questions, ceci afin de ne pas transmettre d'infos personnelles **jusqu'à obtenir le visuel de l'étape 23.**

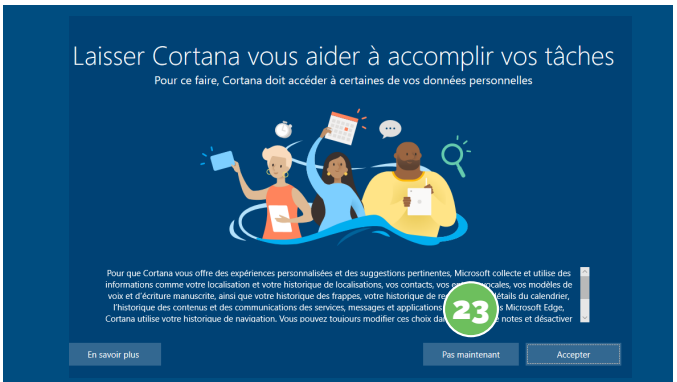

ÉTAPE 23 Nous vous recommandons de cliquer sur **« Pas maintenant » pour préserver votre anonymat.**

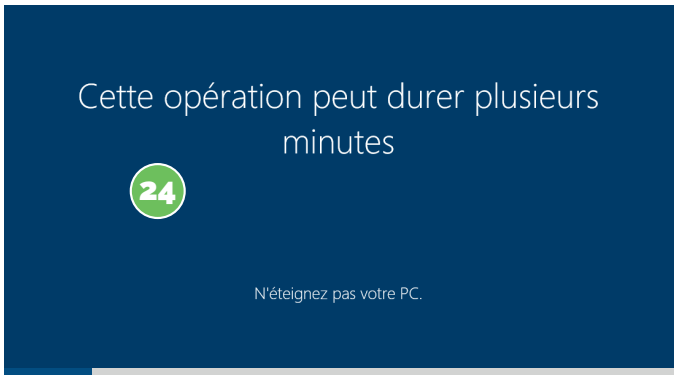

ÉTAPE 24 **Vous y êtes presque** : préparation du système... Veuillez patienter, l'installation peut durer plusieurs minutes...
Sur un **PC portable** assurez-vous que le chargeur soit bien branché.

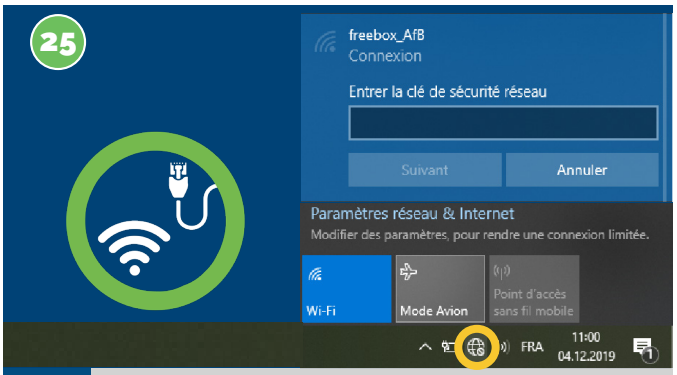

ÉTAPE 25 **Vous pouvez désormais vous connecter à internet** en branchant votre câble Ethernet ou en sélectionnant votre réseau Wifi. Pour cela cliquez sur le globe et rentrez votre clé de sécurité réseau/wifi.

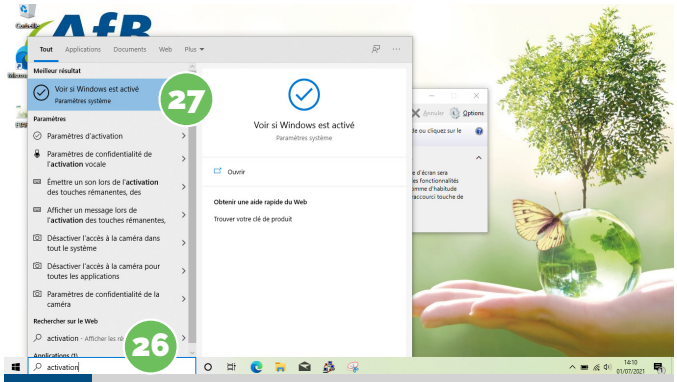

ÉTAPE 26 Tapez « **Activation** » dans la barre de recherche en bas à gauche de votre écran.
27 Attendre que la mention **« Voir si Windows est activé »** apparaisse et cliquer dessus.

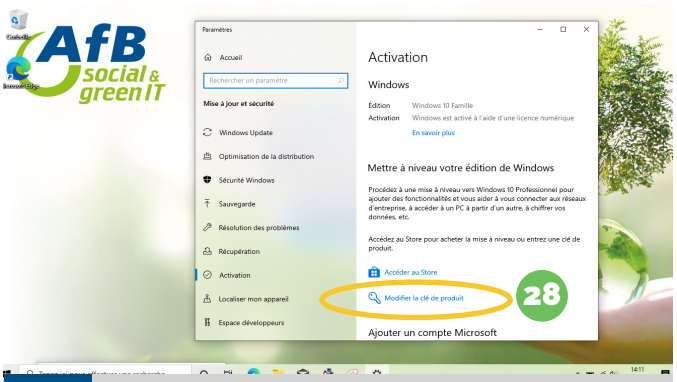

ÉTAPE 28 Si Windows est activé, Bravo ! Vous avez terminé. Sinon, descendre et cliquez sur **« Modifier la clé produit »**.

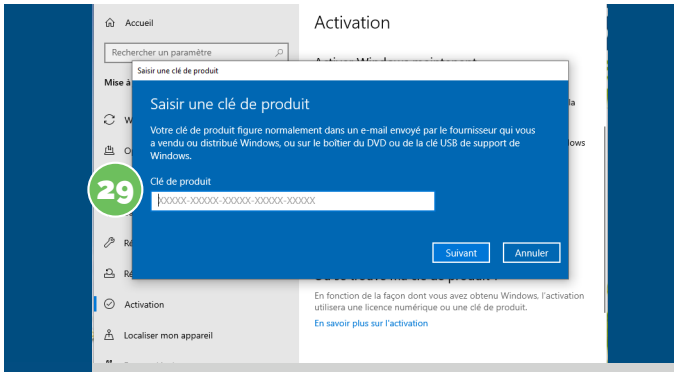

ÉTAPE 29 Saisissez la clé d'activation Windows «Product Key» **telle qu'indiquée sur l'étiquette** (voir étape suivante). Respectez bien les majuscules. Si vous rencontrez des problèmes avec votre licence, veuillez nous contacter au **04 50 10 04 75**.

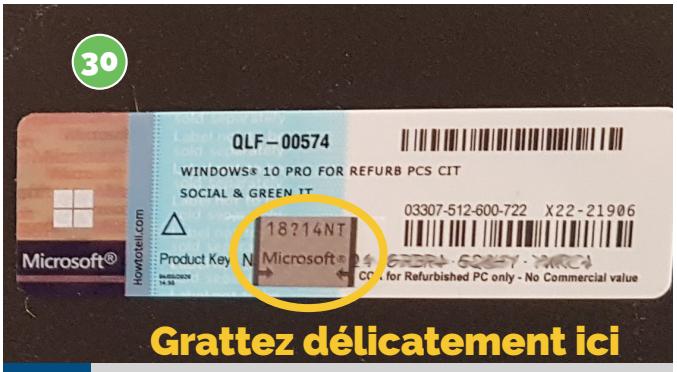

ÉTAPE 30 **L'étiquette de licence Windows** se trouve sur l'un des côtés de votre PC, sous votre PC portable ou sous la batterie de ce dernier. Nous grattons préalablement l'étiquette pour vous, mais si ce n'est pas le cas suivez les indications ci-dessus.